No.

ジェイド ハイブリッド

（全車スマートキーシステム＋プッシュエンジンスタート／ストップスイッチ・セキュリティアラーム・イモビライザー装着車）（１／５）

型式	年式
ＦＲ４	Ｈ２７．０２ ～

ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番	その他アダプター品番
品番の末尾が「ＰＳＢ」の場合　ＴＥ１５６ 但し、TE-W71PSB/TE-W71PSB(M)は取付不可	ＴＥ２０２	

エンジンスイッチ部の取り外し方

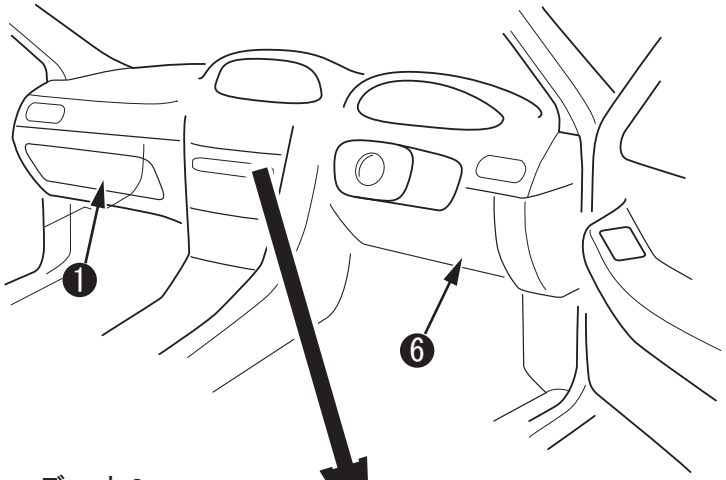

❶ グローブボックスを外す（ヒンジ部ネジ止め（２ヶ所）右側ダンパーあり）。

❷ グローブボックス開口部より、センターガーニッシュ（下図写真中央枠線部）後ろ側のツメを解除して取り外す。

❸ オートA/Cコントロールユニットを引き出し、裏側のカプラーを外す。

❹ オートA/Cコントロールユニットを外した部分に見えるオーディオ＆ナビゲーションユニット固定ボルトを緩め（２ヶ所）オーディオ＆ナビゲーションユニットを引き出す。

❺ オーディオ＆ナビゲーションユニットの裏に隠れているドライバミドルパネル固定ネジ（１ヶ所）を緩め、ドライバミドルパネルを外す。

❻ ドライバロアカバー（ハンドル下部分）を取り外す。

❼ エンジンスイッチのあるドライバインナーガーニッシュを外す。ループコイルはガーニッシュ側に巻いて固定する（２／４図参照）。

注意
- ○車種別ハーネス適合表記載の注意事項を確認の上、各製品の取扱説明書に従って取付けて下さい。
- ○グレード、年式により、配線の色等が異なる場合があります。該当配線をテスターにて確認の上、お取付け下さい。
- ○弊社は本資料以外の情報は所有しておらず、お問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。車販売店様等にご相談下さい。

１５０２１８－０

危険 マニュアル車には、エンジンスターター取付禁止

CARMATE

ホンダ

No.

ジェイド ハイブリッド

（全車スマートキーシステム＋プッシュエンジンスタート／ストップスイッチ・セキュリティアラーム・イモビライザー装着車）（２／５）

型式 ＦＲ４

年式 Ｈ２７．０２ ～

ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番	その他アダプター品番
品番の末尾が「ＰＳＢ」の場合 ＴＥ１５６ 但し、TE-W71PSB/TE-W71PSB(M)は取付不可	ＴＥ２０２	

センタコンソールの取り外し方

❶ センタコンソールリアガーニッシュを外す（図１）。

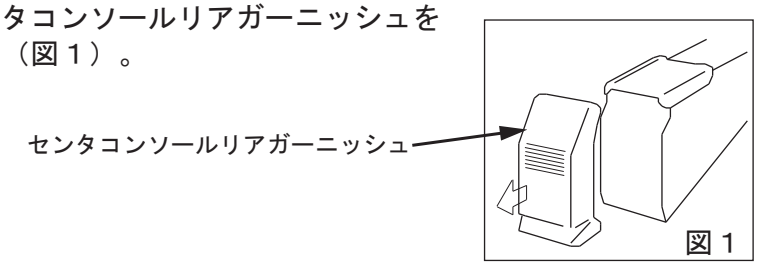

❷ センタコンソールアームレストを取り外す。
センタコンソールリアガーニッシュを外した上部に隠しネジ（２ヶ所）があるので注意する（図２）。

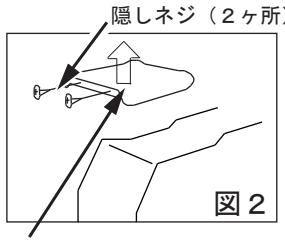

❸ 左右センタコンソールサイドパネルを取り外す（図３）。

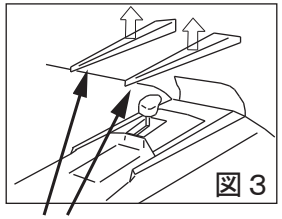

❹ センタコンソールサイドガーニッシュを左右とも外し、ＳＢＷシフタＡＳＳＹが見えるようにする（図４）。

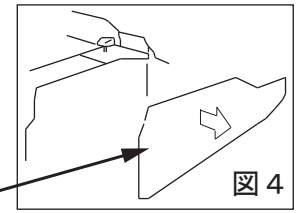

❺ ＳＢＷシフタＡＳＳＹを取り外す。
（ボルト ４ヶ所／クリップ ４ヶ所）
外した裏側に指定の２０Ｐ灰色カプラーがある（図５）。

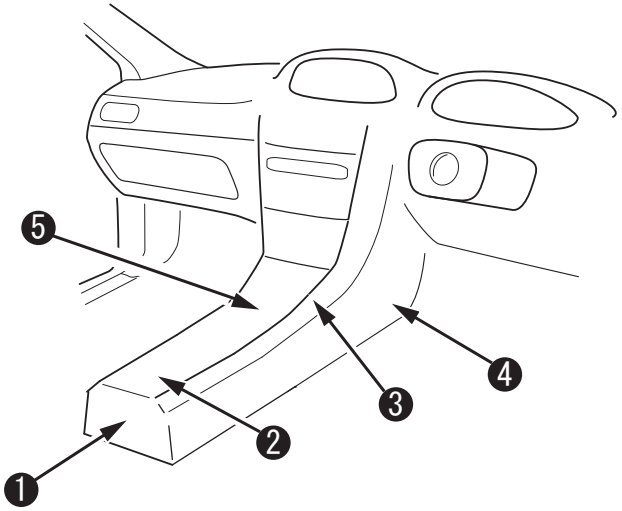

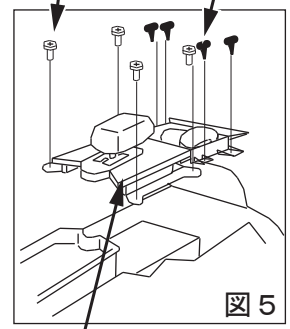

⚠注意
- ○車種別ハーネス適合表記載の注意事項を確認の上、各製品の取扱説明書に従って取付けて下さい。
- ○グレード、年式により、配線の色等が異なる場合があります。該当配線をテスターにて確認の上、お取付け下さい。
- ○弊社は本資料以外の情報は所有しておらず、お問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。車販売店様等にご相談下さい。

１５０２１８－０

危険 マニュアル車には、エンジンスターター取付禁止

CARMATE

ホンダ

No.

ジェイド ハイブリッド

（全車スマートキーシステム＋プッシュエンジンスタート／ストップスイッチ・セキュリティアラーム・イモビライザー装着車）

（３／５）

型式 ＦＲ４

年式 Ｈ２７．０２ ～

ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番	その他アダプター品番
品番の末尾が「ＰＳＢ」の場合 ＴＥ１５６ 但し、TE-W71PSB/TE-W71PSB(M)は取付不可	ＴＥ２０２	

フットブレーキハーネスに取り付けるヒューズ　１０Ａ（赤・付属品）

・キーケース内のキー固定方法とループアンテナ取付方法は（４／５）を参照ください。
・使用上の注意は（４／５）をご参照ください。必ずお客様にご説明ください。

メインユニット設定スイッチ

No.	設定
1	パーキングブレーキを配線した場合のみＯＮ
2～4	ＯＦＦ
5	ＯＮ
6～8	ＯＦＦ

スターター本体

フットブレーキハーネス（２Ｐ）
① フットブレーキハーネス（ペダル上部４Ｐ青色カプラー）
紫 フットブレーキ（若葉）
黄 電源（緑）

プッシュハーネス（５Ｐ）
② プッシュハーネス
2a エンジンスイッチコード（エンジンスイッチ裏）（１０Ｐ白色カプラー）
紫 エンジンスイッチ①（緑）
茶 エンジンスイッチ②（青）
2b ＡＣＣ／ＩＧ／シフトＰ（センターコンソールボックス内２０Ｐ灰色カプラー）
アースへ

ＯＰハーネス（４Ｐ）
青 ＡＣＣ（紫）
橙 ＩＧ（黄）
青 シフトＰ（緑）

イモビハーネス（８Ｐ）
茶・橙 未使用の場合絶縁処理
キーケース６Ｐへ接続
赤・白 未使用のため絶縁処理

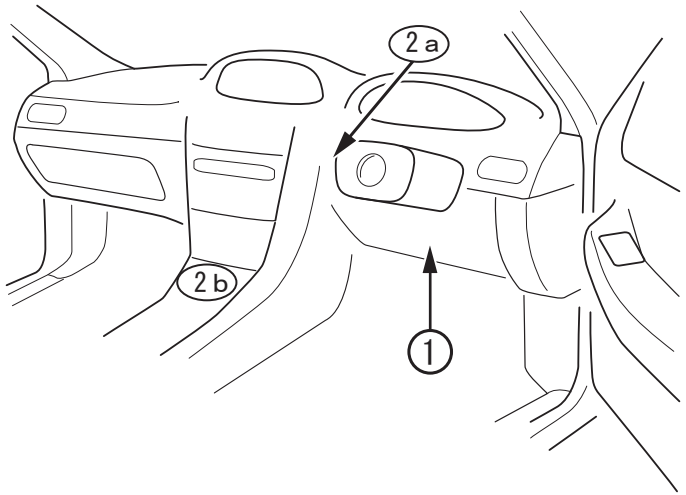

注意
製品付属のワンタッチコネクターは、配線が細い車両にも適応した仕様です。
他のワンタッチコネクターの使用は、導通不良になる事例が多いためお止めください。

注意
○車種別ハーネス適合表記載の注意事項を確認の上、各製品の取扱説明書に従って取付けて下さい。
○グレード、年式により、配線の色等が異なる場合があります。該当配線をテスターにて確認の上、お取付け下さい。
○弊社は本資料以外の情報は所有しておらず、お問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。車販売店様等にご相談下さい。

１５０２１８ ― ０

危険 マニュアル車には、エンジンスターター取付禁止

CARMATE

ホンダ

No.

ジェイド ハイブリッド

（全車スマートキーシステム＋プッシュエンジンスタート／ストップスイッチ・セキュリティアラーム・イモビライザー装着車）（４／５）

型式	年式
ＦＲ４	Ｈ２７．０２ ～

ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番	その他アダプター品番
品番の末尾が「ＰＳＢ」の場合　ＴＥ１５６ 但し、TE-W71PSB/TE-W71PSB(M)は取付不可	ＴＥ２０２	

キーケース内のキー固定方法

車両の取扱説明書を参照し、スマートキーの電池とメカニカルキーを抜いてください。

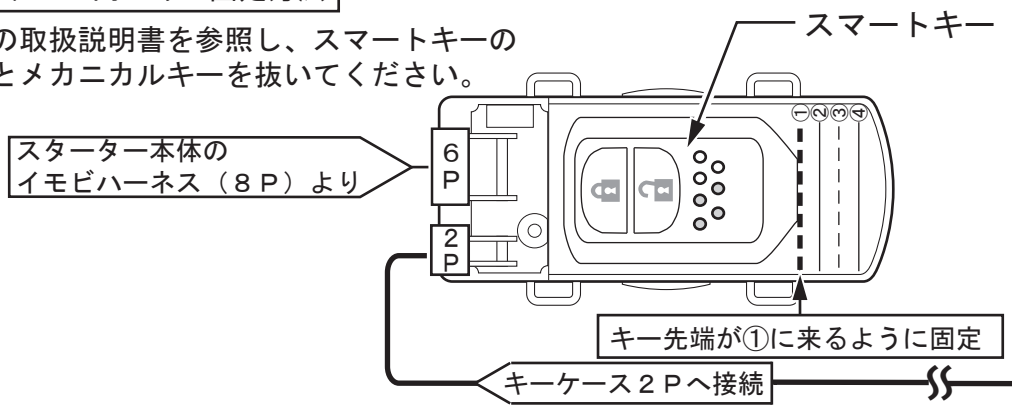

ループアンテナ取付方法

（エンジンスイッチ裏）

※エンジンスイッチはドライバインナーガーニッシュから取外さず、ループアンテナはドライバインナーガーニッシュ側に固定してください。

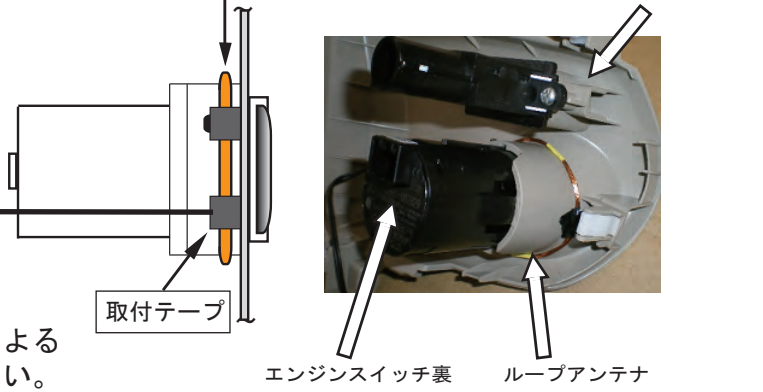

スターターによるエンジン始動ができない場合

エンジンスイッチ部に金属やメッキのアクセサリー類を装着していると、スターターによるエンジン始動ができない場合があります。その際はアクセサリー類を取り外してください。

使用上の注意（必ずお客様にご説明ください。）

- エンジンスターターでエンジンを始動させると、純正セキュリティアラームが解除されます。
- エンジンスターターによるアイドリング中にフットブレーキを踏むとエンジンが停止します。
- エンジンスターターによる始動時は、車両パワースイッチによる始動時と同じく、ガソリンエンジンが停止したままハイブリッドシステムが起動する場合があります。
- 取付後キーの増設をする際は、キーケースへ固定した携帯リモコンの再登録が必要な場合がありますので、詳しくはカーディーラーへお問い合わせください。

注意

○車種別ハーネス適合表記載の注意事項を確認の上、各製品の取扱説明書に従って取付けて下さい。
○グレード、年式により、配線の色等が異なる場合があります。該当配線をテスターにて確認の上、お取付け下さい。
○弊社は本資料以外の情報は所有しておらず、お問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。車販売店様等にご相談下さい。

１５０２１８ － ０

危険　マニュアル車には、エンジンスターター取付禁止

CARMATE

ホンダ

No.

ジェイド ハイブリッド

（全車スマートキーシステム＋プッシュエンジンスタート／ストップスイッチ・セキュリティアラーム・イモビライザー装着車）（５／５）

型式 ＦＲ４

年式 Ｈ２７．０２ ～

ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番	その他アダプター品番
品番の末尾が「ＰＳＢ」の場合 ＴＥ１５６ 但し、TE-W71PSB/TE-W71PSB(M)は取付不可	ＴＥ２０２	

⑤ ドアロック
（運転席パワーウィンドウマスタースイッチ）
（３７Ｐ灰色カプラー）

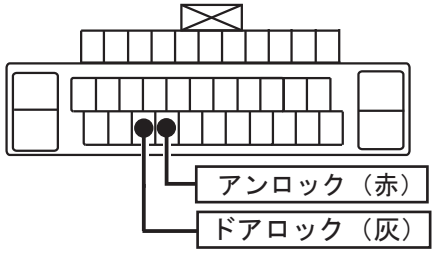

⑥ ドア検出
（ヒューズボックス表側）
（４４Ｐ緑色カプラー）

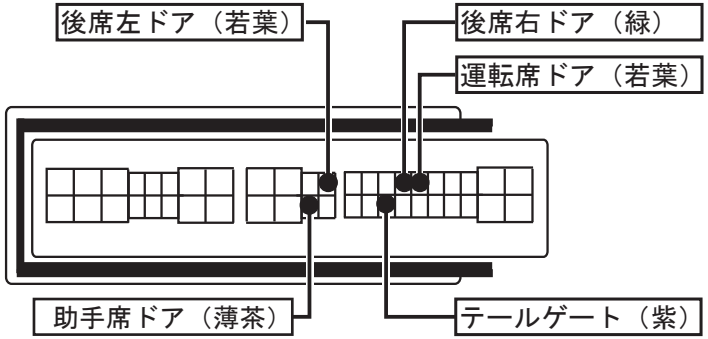

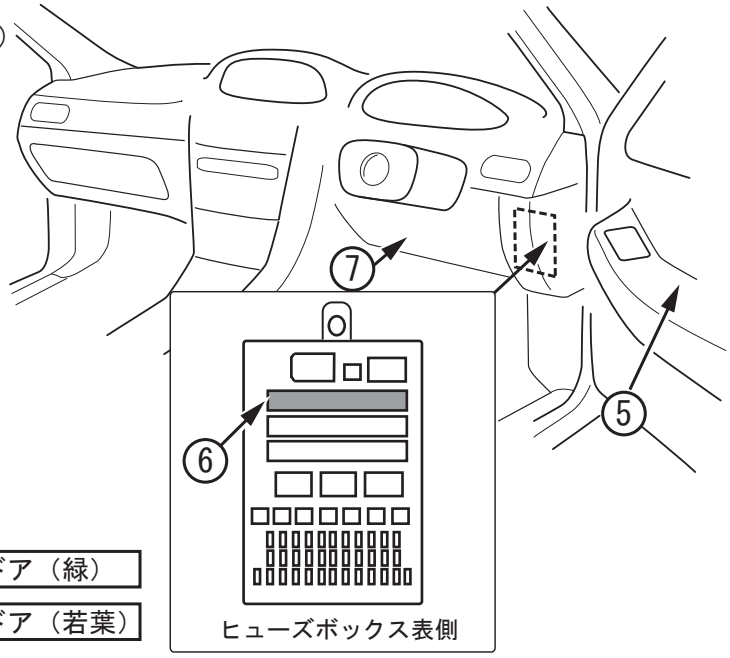

⑦ パーキングブレーキ
（ペダル上部１Ｐ白色カプラー）

⑧ ハザード
取付不可

⑨ Ｌ端子
取付不可

注意
○車種別ハーネス適合表記載の注意事項を確認の上、各製品の取扱説明書に従って取付けて下さい。
○グレード、年式により、配線の色等が異なる場合があります。該当配線をテスターにて確認の上、お取付け下さい。
○弊社は本資料以外の情報は所有しておらず、お問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。車販売店様等にご相談下さい。

１５０２１８－０

危険 マニュアル車には、エンジンスターター取付禁止

CARMATE

ホンダ